SIEMENS

fr

Mode d'emploi
REV300

Mise en service et démarrage rapide

- **Activation des piles**

1. **2.** **3.**

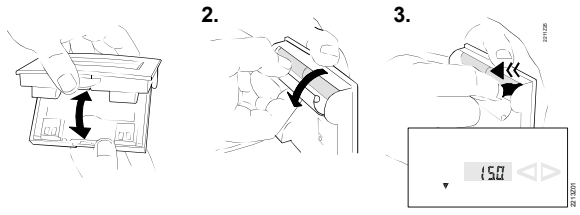

- **Réglage de l'heure**

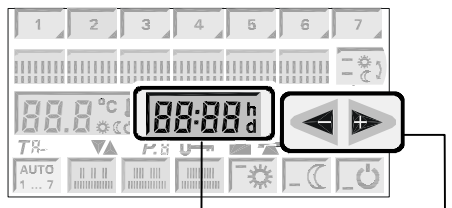

4. Champ horaire ***5.*** Touches fléchées

- **Régler le jour de semaine**

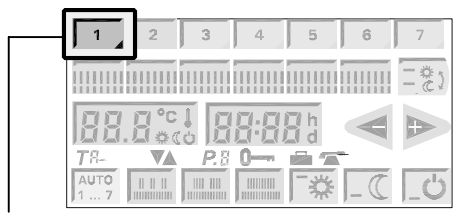

7. *Touche de jour de semaine*

- **Sélection des régimes de chauffage**

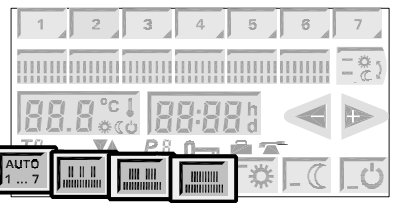

Régime hebdomadaire *Régimes journaliers 1 à 3*

Pour régler votre programme horaire personnalisé

- **Régime hebdomadaire**

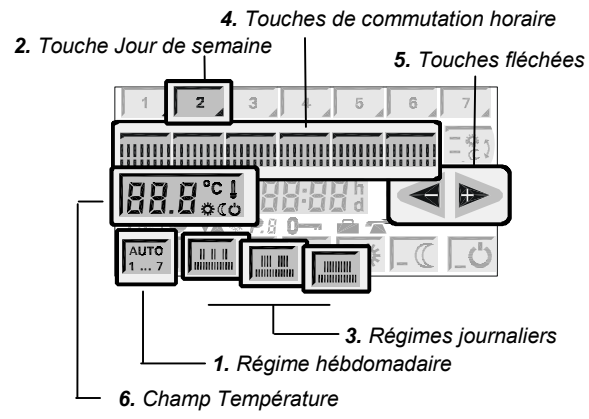

- **Régimes journaliers**

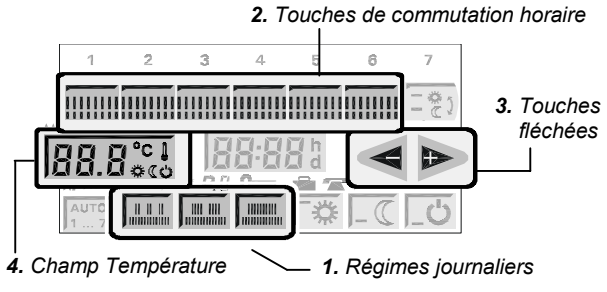

Signification des symboles

	Changer les piles	**h**	Heure
	Blocage affichage actif	**d**	Jour
	Programme de vacances actif	°C	Température ambiante
	Commande à distance active (si elle est raccordée)	Régimes:	
	Servomoteur "ouvert"		1 période de chauffage par jour
	Servomoteur "fermé"		2 périodes de chauffage par jour
			3 périodes de chauffage par jour

Le REV300 est équipé d'un écran tactile. Le réglage de l'appareil s'effectue par de simples pressions (effleurements) du doigt sur l'écran qui s'allume alors automatiquement.

Conseil : Pour faciliter la programmation, on peut retirer l'appareil de son socle.

1. Soulevez l'appareil du socle
2. Ouvrez le couvercle du compar-timent des piles.
3. Enlevez la bande isolante noire des piles. L'appareil est mis en service. L'appareil s'enclenche et s'initialise durant 150 secondes.

4. Sélectionnez le champ horaire de l'affichage.
5. Réglez l'heure actuelle avec les touches fléchées. Une pression brève correspond à 1 minute. Une pression prolongée provoque un défilement accéléré qui peut être stoppé par une nouvelle pression brève.
6. Au bout de 5 s, l'affichage revient automatiquement au régime initial (même effet si l'on effleure à nouveau le champ horaire).

7. Effleurez la touche Jour avec le triangle noir près des touches de jours de semaine. L'écran n'affiche pus que les jours de semaine. Sélectionnez maintenant le jour de semaine actuel (1=Lu / 2=Ma /...).
8. Au bout de 5 s l'écran revient automatiquement à l'affichage du régime initial (même effet si l'on effleure à nouveau la touche de jour de semaine).

9. Sélectionnez le régime de fonctionnement désiré :

Régime	Phases de chauffage		
	07:00 – 23:00		
	06:00 – 08:00	17:00 – 22:00	
	06:00 – 08:00	11:00 – 13:00	17:00 – 22:00
Auto 1...7	Lu...Ve : (1...5)	Sa + Di : (6+7)	

Régime hebdomadaire AUTO 1 ... 7
Signifie que vous pouvez choisir pour chaque jour de la semaine un programme horaire différent. **Chaque** jour de semaine peut être réglé individuellement.

1. Effleurez le Régime hebdomadaire (Auto 1...7).
2. Sélectionnez le jour à programmer.
3. Effleurez un des régimes journaliers.
4. Effleurez la touche de commutation horaire dont vous souhaitez modifier l'heure. Le curseur dans la touche et l'heure clignotent.
5. Changez l'heure de commutation avec les touches fléchées. Si 2 heures de commutation tombent sur un même champ, elles s'affichent alternativement lorsque vous effleurez à nouveau ce champ.
6. Effleurez le champ Température.
7. A l'aide des touches fléchées, réglez la valeur affichée sur la valeur de la température ambiante désirée.

Conseil : Vérifiez les réglages en sélectionnant directement les différents jours.

Régimes journaliers
Signifie que pour chaque jour le même modèle de commutation est utilisé. Les jours de semaine ne sont pas réglables individuellement.

1. Effleurez un des trois régimes journaliers.
2. Effleurez la touche de commutation horaire pour laquelle vous souhaitez changer l'heure. Le curseur dans la touche et l'heure de commutation clignotent.
3. Réglez l'heure de commutation à l'aide des touches fléchées. Si 2 heures de commutation tombent sur un même champ, elles s'affichent alternativement si vous effleurez à nouveau ce champ.
4. Effleurez le champ Température.
5. A l'aide des touches fléchées, réglez la valeur affichée sur la valeur de la température désirée.

Pour commuter les niveaux de température

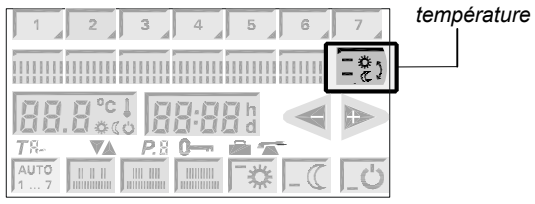

Ce champ vous permet de passer rapidement du régime actuel vers l'autre niveau. Le niveau actif est affiché par ☼ ou ☾. Utilisez cette fonction pour réduire la température en cas d'absence momentanée, ou pour augmenter la température et passer sur le régime confort lors d'une présence non programmée.

Cette dérogation n'est active que jusqu'à l'heure de commutation suivante.

Fonctionnement permanent sans commutation du niveau de température

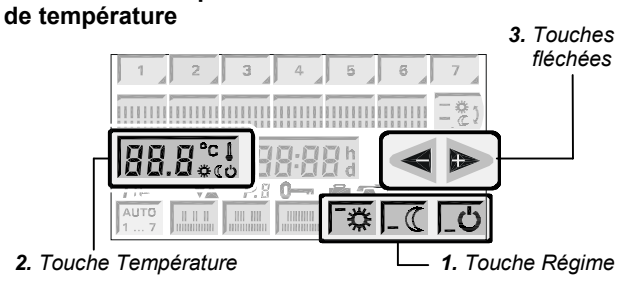

Sélectionnez le régime permanent désiré. La régulation s'effectue de façon continue sur le niveau de température correspondant.

		Valeur standard
☼	Température de confort en permanence	21 °C
☾	Température réduite en permanence	16 °C
⏻	Arrêt en permanence (Veille / non occupation prolongée)	5 °C

Pour modifier ces valeurs standard :

1. Sélectionnez le régime permanent souhaité.
2. Effleurez la touche Température.
3. Modifiez la température avec les touches fléchées.

Activation de la fonction Vacances

- **Activer la fonction**

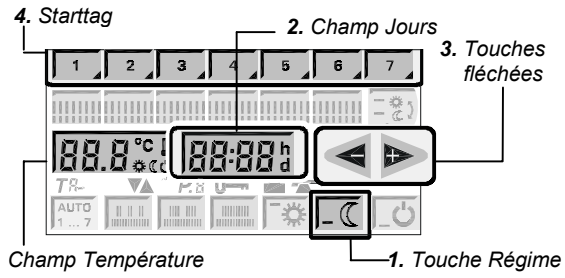

En cas d'absence prolongée, on peut commuter avant le départ sur la température réduite et entrer la durée de l'absence.

1. Sélectionnez le régime Température réduite.
2. Effleurez le champ Jours.
3. Entrez le nombre de jours d'absence (0...99).
4. Présélectionnez le 1er jour (1...7) de l'absence.
5. Pour modifier la température réduite actuelle, effleurez la touche Température, puis réglez la valeur avec les touches fléchées.
6. Au bout de 8 secondes l'affichage revient sur le régime initial. Le même effet est obtenu en effleurant le champ Jours.

- **Affichage et effacement de la fonction vacances**

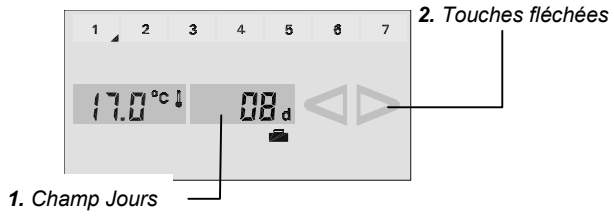

Le nombre de jours et le symbole de vacances restent affichés. A minuit, le compteur soustrait un jour. Lorsque le compteur de jours est revenu à 00, l'appareil commute automatiquement sur le dernier régime en cours.

Effacement de la fonction vacances :

1. Effleurez le champ Jours.
2. Réglez sur 00 avec les touches fléchées.
3. Au bout de 8 secondes l'affichage revient automatiquement au régime initial. Le même effet est obtentu en effleurant le champ Jours.

Pour revenir au programme standard

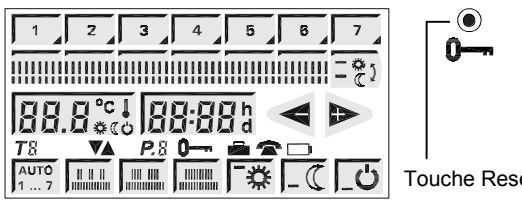

Appuyer sur la touche Reset, en haut, à droite, **au moins pendant 3 secondes** : tous les réglages individuels et l'heure sont alors ramenés à leurs valeurs standard. Durant les 3 secondes que dure le reset, tous les affichages s'allument, ce qui permet d'en vérifier le fonctionnement. L'appareil est ensuite initialisé durant 150 secondes.

Attention : Après chaque reset, il faut à nouveau entrer tous les réglages personnels (heure, heures de commutation, etc.).

Nettoyage / Entretien de l'écran tactile

Pour entretenir l'appareil, utilisez le chiffon antistatique fourni ou un chiffon doux sans agent de nettoyage chimique.
Pour nettoyer l'écran tactile vous pouvez bloquer les champs de commande

Activation du blocage : Appuyez sur la touche Reset, en haut à droite, durant **maximum** 1 seconde : le symbole 🔑 s'affiche, alors que tous les autres affichages disparaîssent.
Les champs de commande sont maintenant inactifs, mais toutes les fonctions d'arrière-plan sont maintenues.

Suppression du blocage : Appuyez une nouvelle fois sur la touche Reset durant **maximum** 1 seconde.

Le blocage de l'affichage sert également de protection contre toute intervention intempestive.

Apparition du symbole ▭ sur l'afficheur

L'apparition de ce symbole indique la nécessité de remplacement des piles dans les 3 mois qui suivent.

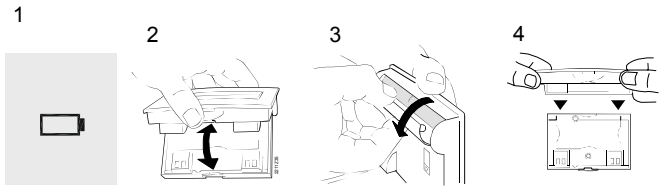

Attention : Les données réglées ne sont conservées qu'au maximum durant 1 minute.
Evitez d'activer trop longtemps l'éclairage de l'afficheur car il réduit la durée de vie des piles.

1. Préparez 2 nouvelles piles alcalines de 1,5 V, type AA.
2. Ouvrez l'appareil en appuyant sur la touche et dégagez-le du socle.
3. Remplacez les piles.
4. Insérez l'appareil en haut, rabattez-le et encliquetez-le en bas.

Les piles usagées doivent être éliminées selon les règles en vigueur !
La durée de vie des piles est d'environ 2 ans.